

DL-AB 06-200/T-EN54

Deckeneinbau-Lautsprecher für Sprachalarmierung,
A/B-Verkabelung, 2x6W Leistung, Zertifizierung
gemäß EN 54-24



Technische Daten

Farbe	RAL 9010
Maße	267x138 mm
Deckenausschnitt	243 mm
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	180° h/v (s/d)
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	160° h/v (s/d)
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	120°/160° h/v (single) 75°/90° h/v (double)
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	65°/120° h/v (single) 40°/60° h/v (double)
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/1m	89,0 dB
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m	77,0 dB
Übertragungsbereich	162 - 18.600 Hz (single) 159 - 16.000 Hz (double)
Frequenzgang	125 - 23.500 Hz (single) 120 - 23.500 Hz (double)
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m	89,0 dB
Schalldruckpegel EN54-24, Pmax/4m	85,0 dB (single) 91,0 dB (double)
Nennbelastbarkeit	2x 6/3/1,5 W




DL-AB 06-200/T-EN54

Montagehinweise

1. Befestigen Sie den Lautsprecherring im Deckenausschnitt, indem Sie die Montagefedern vorsichtig umlegen. Die Zugkraft der Federn sorgt für einen stabilen Halt.
2. Setzen Sie die beiliegenden Gummidurchführungen in die beiden Bohrungen auf der Rückseite des Feuertopfes ein.
3. Stecken Sie die 100V-Lautsprecherkabel durch die Gummidurchführungen des Feuertopfes.
4. Befestigen Sie den Feuertopf an dem in der Decke montierten Lautsprecherring befestigen. Schieben Sie dazu die drei innenliegenden Federn aus den Federschlitzten in Richtung der Mitte des Feuertopfes und anschließend zur Seite, sodass diese innen anliegen. Positionieren Sie den Feuertopf im Lautsprecherring in der Decke. Bitte achten Sie darauf, dass der Feuertopf bis zum Anschlag eingeführt ist. Danach die Federn zurück in den Federschlitzten des Feuertopfes einrasten lassen. Der Feuertopf wird dadurch fixiert.
5. Verbinden Sie das Lautsprecherkabel mit der Keramikklebme (COM und 100V-Anschluss).
6. Setzen Sie das Gitter in den Lautsprecherring (bis zum Anschlag) ein und drehen Sie das Gitter vorsichtig im Uhrzeigersinn. Benutzen Sie dazu den beiliegenden Montage-Haken. Setzen Sie den Haken nicht mehr als 5mm vom Außenring entfernt in das Gitter ein, um Beschädigungen zu vermeiden. Die Öffnungen der Bajonettverschlüsse sollten dabei in gerader Linie zu den Nieten an der inneren Seite des Lautsprecherrings liegen.

Bitte beachten: Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir beim Wechsel zu einer anderen Anschlussleistung den Kabelschuh mit einem Schlitzschraubendreher zu lösen.

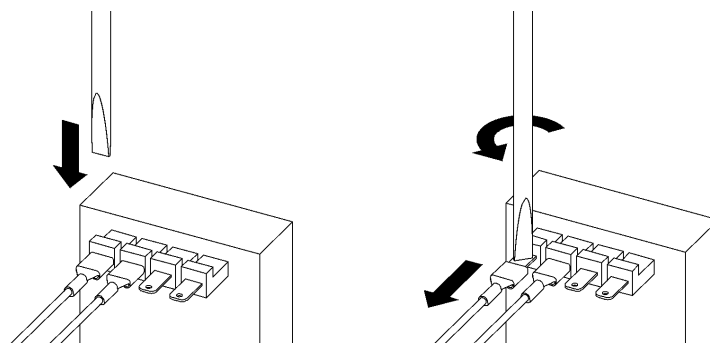

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68/EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008
Ref. Nr.: 010-14
ID-Code: SAA-LS01
1438-CPR-1119



DL-AB 06-200/T-EN54

Sicherheitshinweis

Bei diesem Lautsprecher wurde die Haltekraft der Federn im Einbaurahmen erhöht, um einen noch sichereren Halt in der Decke zu gewährleisten. Bitte beachten Sie dies beim Einbau um Verletzungen durch die stärkeren Federn an den Händen zu vermeiden.

Bitte entfernen Sie nicht das Dämmmaterial aus dem Lautsprecher, da sich das negativ auf die Akustik auswirken könnte.



CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68/EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008
Ref. Nr.: 010-14
ID-Code: SAA-LS01
1438-CPR-1119

TO MAKE PEOPLE LISTEN