

DL-AB 06-200/T-EN54W

Deckeneinbau-Lautsprecher für Sprachalarmierung,  
A/B-Verkabelung, 2x6W Leistung, Zertifizierung  
gemäß EN 54-24



Technische Daten

|                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Farbe                          | RAL 9010                                            |
| Maße                           | 267x138 mm                                          |
| Deckenausschnitt               | 243 mm                                              |
| Öffnungswinkel -6dB, 500Hz     | 180° h/v (s/d)                                      |
| Öffnungswinkel -6dB, 1KHz      | 160° h/v (s/d)                                      |
| Öffnungswinkel -6dB, 2KHz      | 120°/160° h/v (single)   75°/90° h/v (double)       |
| Öffnungswinkel -6dB, 4KHz      | 65°/120° h/v (single)   40°/60° h/v (double)        |
| Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m | 77,0 dB (single)   80,8 dB (double)                 |
| Übertragungsbereich            | 162 - 18.600 Hz (single)   159 - 16.000 Hz (double) |
| Frequenzgang                   | 125 - 23.500 Hz (single)   120 - 23.500 Hz (double) |
| Nennbelastbarkeit              | 2x6/3/1,5 W                                         |




## DL-AB 06-200/T-EN54W

### Montagehinweise

1. Platzieren Sie den Lautsprecherring im Deckenausschnitt und klappen Sie die Montagefedern um, damit sie stabil halten.
2. Setzen Sie die Gummidurchführungen in die Bohrungen auf der Rückseite des Feuertopfes ein.
3. Stecken Sie die 100V-Lautsprecherkabel durch die Gummidurchführungen des Feuertopfes.
4. Schieben Sie die Federn des Feuertopfes nach innen und zur Seite. Positionieren Sie den Feuertopf im Lautsprecherring und lassen Sie die Federn einrasten
5. Schließen Sie das Kabel mit den WAGO-Klemmen an 100V und COM an, entsprechend der benötigten Leistung. Fixieren Sie das Kabel durch Senken des Hebels der Klemme.
6. Setzen Sie das Gitter in den Lautsprecherring ein und drehen Sie es im Uhrzeigersinn, benutzen Sie dafür den beiliegenden Montage-Haken. Setzen Sie den Haken nicht mehr als 5mm vom Außenring entfernt in das Gitter ein, um Beschädigungen zu vermeiden. Die Öffnungen der Bajonettverschlüsse sollten dabei in gerader Linie zu den Nieten an der inneren Seite des Lautsprecherrings liegen.

**Bitte beachten:** Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir beim Wechsel zu einer anderen Anschlussleistung den Kabelschuh mit einem Schlitzschraubendreher zu lösen.

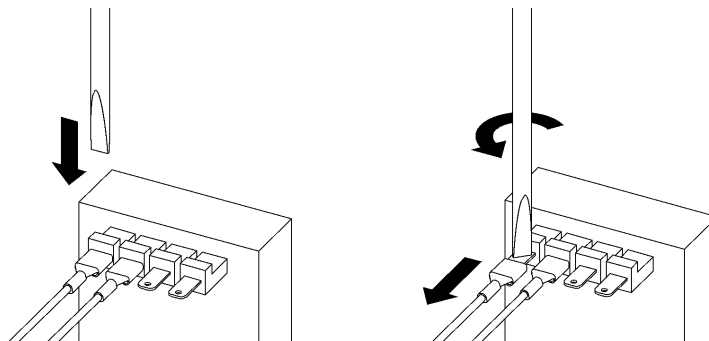

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68/EWG  
Messungen gemäß DIN IEC 268-5  
RoHS compliant (2011/65/EU)  
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme  
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.  
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A  
68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008  
Ref. Nr.: 010-18  
ID-Code: SAA-LS01  
1438-CPR-1119

TO MAKE PEOPLE LISTEN