

Bedienungs-, Installations- und Wartungsanleitung

DK 6/T RAL 9016 MED


Druckkammer-Lautsprecher für Schiffsanwendungen,
6W Leistung, Zertifizierung gemäß MED/1.44b



Mechanische Daten

Farbe	RAL 9016
Maße	144x150 mm
Gewicht (netto)	1,20 kg
Nennbelastbarkeit	6/3/1,5 W
Anschluss	Kabel (1m)
Befestigung	Montagebügel

Environmental Category: Category B (IEC 60945 - Exposed Equipment)

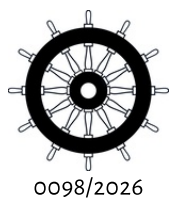

(EU) 2026/1434, item No. MED/1.44b. SOLAS 1974 as amended, Regulation II-2/12,21,22, III/4, 6 & X/3, LSA Code VII, HSC Code 4,8, IMO MSC.1/Circ. 808, 1369/Add.1 suitable for:

- Cargo ships
- Passenger ships without SRtP
- Passenger ships with SRtP

Kompass-Sicherheitsabstand: min. 5 m
zur Vermeidung magnetischer Störungen von Navigationsinstrumenten



DK 6/T RAL 9016 MED

Montagehinweise

1. Montagebügel mit für den Untergrund passenden Schrauben an Wand oder Decke befestigen.
2. Lautsprecher mit den beiliegenden Edelstahlmuttern (M6) am Bügel befestigen und ausrichten.
3. Gewünschte Leistung an der Rückseite des Lautsprechers einstellen.
4. Das herausgeführte Anschlusskabel polrichtig mit der 100V-Lautsprecherleitung verbinden.

Eine im Gehäuse integrierte Thermosicherung trennt den Lautsprechertreiber bei übermäßiger Hitzeentwicklung (z. B. durch Brand oder einen Defekt des Treibers) automatisch von der Leitung und verhindert so einen Kurzschluss in der 100-V-Leitung. Die Thermosicherung darf unter keinen Umständen überbrückt oder entfernt werden. Überprüfen Sie bei der regelmäßigen Wartung den einwandfreien Zustand des Anschlusskabels.



CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)

ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

MED certification
Notified
Body No.: 0098
Certificate No.:
MEDB0000AMS