


Bedienungs-, Installations- und Wartungsanleitung

DK-MH 30/T plus-SWF MED


2-Wege-Druckkammerlautsprecher, 30W Leistung,
Zertifizierung gemäß MED/1.44b

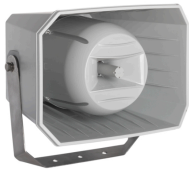

Technische Daten

Farbe	RAL 7035
Maße	370x255x291 mm
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	140°/194° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	70°/105° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	51°/109° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	46°/120° h/v
Übertragungsbereich	95 - 22.000 Hz
Frequenzgang	80 - 24.000 Hz
Nennbelastbarkeit	30/15/7,5/3,75 W

Environmental Category: Category B (IEC 60945 - Exposed Equipment)

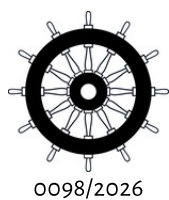

(EU) 2025/1533, item No. MED/1.44b. SOLAS 1974 as amended, Regulation II-2/12,21,22, III/4, 6 & X/3, LSA Code VII, HSC Code 4,8, IMO MSC.1/Circ. 808, 1369/Add.1
suitable for:

- Cargo ships
- Passenger ships without SRtP
- Passenger ships with SRtP

Kompass-Sicherheitsabstand: min. 5 m
zur Vermeidung magnetischer Störungen von Navigationsinstrumenten

TO MAKE PEOPLE LISTEN



DK-MH 30/T PLUS-SWF MED

Montagehinweise

1. Montieren Sie den U-Bügel an der Wand oder Decke mit den für den Untergrund passenden Schrauben.
2. Falls erforderlich, entfernen Sie das Lautsprechergehäuse vom U-Bügel.
3. Das Lautsprecherkabel durch die Kabeleinführung der zuvor entfernten Gehäuserückwand stecken.
4. Das Lautsprecherkabel an die Klemmen 100V und COM anschließen.
Gegebenenfalls eine andere Anschlussleistung auswählen.
5. Die Rückwand wieder sorgfältig in das Gehäuse einsetzen.



CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)

ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

MED certification
Notified
Body No.: 0098
Certificate No.:
MEDB0000AMS