

Bedienungs-, Installations- und Wartungsanleitung

DL-FF 06-130/T MED


Deckeneinbau-Lautsprecher für Schiffsanwendungen,
6W Leistung, Zertifizierung gemäß MED/1.44b



Technische Daten

Farbe	RAL 9010
Maße	178x81 mm
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	180° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	180° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	120° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	65° h/v
Übertragungsbereich	250 - 12.300 Hz
Frequenzgang	180 - 14.500 Hz
Nennbelastbarkeit	6/3/1,5 W

Environmental Category: Category B (IEC 60945 - Exposed Equipment)

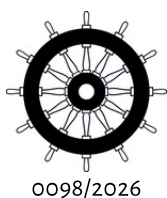

(EU) 2025/1533, item No. MED/1.44b. SOLAS 1974 as amended, Regulation II-2/12,21,22, III/4, 6 & X/3, LSA Code VII, HSC Code 4,8, IMO MSC.1/Circ. 808, 1369/Add.1
suitable for:

- Cargo ships
- Passenger ships without SRtP
- Passenger ships with SRtP

Kompass-Sicherheitsabstand: 1.25 m (standard compass), 0.85 m (steering and emergency compass)
zur Vermeidung magnetischer Störungen von Navigationsinstrumenten



DL-FF 06-130/T MED

Montagehinweise

1. Führen Sie die Verkabelung durch die Kabelverschraubung ein.
2. Setzen Sie den Feuertopf in den Deckenausschnitt ein und befestigen Sie ihn mit 12 Schrauben.
3. Verbinden Sie das Anschlusskabel mit dem Transformator.
4. Setzen Sie den Lautsprecher von unten nach oben in den Feuertopf, bis der Außenring bündig mit der Decke abschließt. Drehen Sie den Lautsprecher vorsichtig im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, um den Lautsprecher zu fixieren.
5. Fixieren Sie die Schraube auf dem mittleren Steg an der Frontseite des Lautsprechers.



CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)

ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

MED certification
Notified
Body No.: 0098
Certificate No.:
MEDB0000AMS