

Bedienungs-, Installations- und Wartungsanleitung

DL-P10-165/T SWF MED


Deckeneinbau-Lautsprecher für Schiffsanwendungen,
10W Leistung, Zertifizierung gemäß MED/1.44b



Technische Daten

Farbe	RAL 9016
Maße	220x82 mm
Deckenausschnitt	175 mm
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	165° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	165° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	145° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	65° h/v
Übertragungsbereich	50 - 24.000 Hz
Frequenzgang	42 - 25.000 Hz
Nennbelastbarkeit	10/6/3/1,5 W

Environmental Category: Category A (IEC 60945 - Protected Equipment)

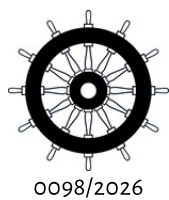

(EU) 2025/1533, item No. MED/1.44b. SOLAS 1974 as amended, Regulation II-2/12,21,22, III/4, 6 & X/3, LSA Code VII, HSC Code 4,8, IMO MSC.1/Circ. 808, 1369/Add.1
suitable for:

- Cargo ships
- Passenger ships without SRtP
- Passenger ships with SRtP

Kompass-Sicherheitsabstand: 2.70 m (standard compass), 1.75 m (steering and emergency compass)
zur Vermeidung magnetischer Störungen von Navigationsinstrumenten


TO MAKE PEOPLE LISTEN



DL-P 10-165/T SWF MED

Montagehinweise

1. Erstellen Sie den notwendigen Deckenausschnitt und prüfen Sie die Einbautiefe.
2. Führen Sie das Lautsprecherkabel durch die Kabeleinführung des zuvor geöffneten Gehäuses.
3. Das Lautsprecherkabel an die Klemmen 100V und COM anschließen.
Gegebenenfalls eine andere Anschlussleistung auswählen.
4. Verschließen Sie das Gehäuse wieder.
5. Die Spannfedern nach oben spannen und den Lautsprecher mit den Federn voraus in den Deckenausschnitt einsetzen.
6. Die Spannfedern vorsichtig entlasten, bis der Lautsprecher im Deckenausschnitt zentriert ist.

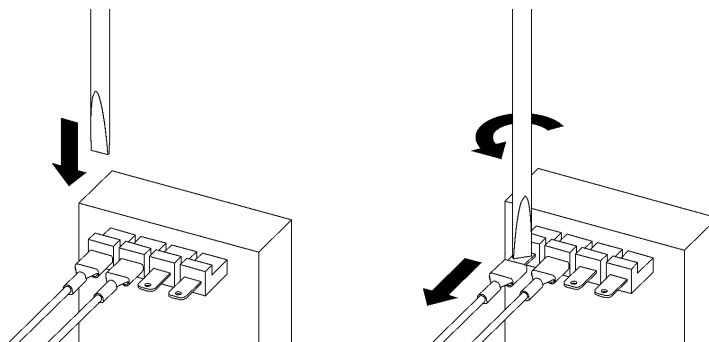

Leistungsanpassungen

Black	Red	Yellow	Blue	Green
COM	10	6	3	1,5



CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)

ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

MED certification
Notified
Body No.: 0098
Certificate No.:
MEDB0000AMS