


Bedienungs-, Installations- und Wartungsanleitung

DK-MH 30/T plus SWF MED


2-Wege-Druckkammerlautsprecher, 30W Leistung,
Zertifizierung gemäß MED/1.44b

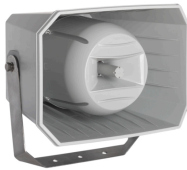

Mechanische Daten

Farbe	RAL 7035
Maße	370x255x291 mm
Gewicht (netto)	4,90 kg
Nennbelastbarkeit	30/15/7,5/3,75 W
Anschluss	Keramikklemme
Klemmen Durchmesser	3,2 mm
Maximale Kabeldurchführung	8 mm ²
Befestigung	Montagebügel

Environmental Category: Category B (IEC 60945 - Exposed Equipment)

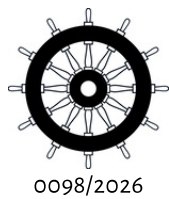

(EU) 2026/1434, item No. MED/1.44b. SOLAS 1974 as amended, Regulation II-2/12,21,22, III/4, 6 & X/3, LSA Code VII, HSC Code 4,8, IMO MSC.1/Circ. 808, 1369/Add.1
suitable for:

- Cargo ships
- Passenger ships without SRtP
- Passenger ships with SRtP

Kompass-Sicherheitsabstand: min. 5 m
zur Vermeidung magnetischer Störungen von Navigationsinstrumenten



DK-MH 30/T PLUS SWF MED

Montagehinweise

1. Montieren Sie den U-Bügel an der Wand oder Decke mit den für den Untergrund passenden Schrauben.
2. Falls erforderlich, entfernen Sie das Lautsprechergehäuse vom U-Bügel.
3. Das Lautsprecherkabel durch die Kabeleinführung der zuvor entfernten Gehäuserückwand stecken.
4. Das Lautsprecherkabel an die Klemmen 100V und COM anschließen.
Gegebenenfalls eine andere Anschlussleistung auswählen.
5. Die Rückwand wieder sorgfältig in das Gehäuse einsetzen.

Eine im Gehäuse integrierte Thermosicherung trennt den Lautsprechertreiber bei übermäßiger Hitzeentwicklung (z. B. durch Brand oder einen Defekt des Treibers) automatisch von der Leitung und verhindert so einen Kurzschluss in der 100-V-Leitung. Die Thermosicherung darf unter keinen Umständen überbrückt oder entfernt werden. Überprüfen Sie bei der regelmäßigen Wartung den einwandfreien Zustand des Anschlusskabels.



CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68/EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)

ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

MED certification
Notified
Body No.: 0098
Certificate No.:
MEDB0000AMS