

Bedienungs-, Installations- und Wartungsanleitung

DL-FF 06-130/T MED


Deckeneinbau-Lautsprecher für Schiffsanwendungen,
6W Leistung, Zertifizierung gemäß MED/1.44b



Mechanische Daten

Farbe	RAL 9010
Maße	178x81 mm
Deckenausschnitt	145 mm
Gewicht (netto)	1,20 kg
Nennbelastbarkeit	6/3/1,5 W
Anschluss	Kabel
Befestigung	Schraubsystem

Environmental Category: Category A (IEC 60945 - Protected Equipment)

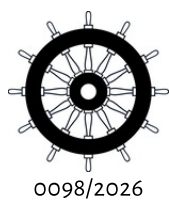

(EU) 2026/1434, item No. MED/1.44b. SOLAS 1974 as amended, Regulation II-2/12,21,22, III/4, 6 & X/3, LSA Code VII, HSC Code 4,8, IMO MSC.1/Circ. 808, 1369/Add.1 suitable for:

- Cargo ships
- Passenger ships without SRtP
- Passenger ships with SRtP

Kompass-Sicherheitsabstand: 1.25 m (standard compass), 0.85 m (steering and emergency compass)
zur Vermeidung magnetischer Störungen von Navigationsinstrumenten



DL-FF 06-130/T MED

Montagehinweise

1. Führen Sie das Kabel durch die Kabeleinführung.
2. Befestigen Sie den Feuertopf mit Schrauben oder Nägeln an der Decke.
3. Schließen Sie das Kabel an die Klemme an.
4. Setzen Sie das Gitter in die mittige Gewindebohrung des Gehäuses ein und drehen Sie es im Uhrzeigersinn.

Eine im Gehäuse integrierte Thermosicherung trennt den Lautsprechertreiber bei übermäßiger Hitzeentwicklung (z. B. durch Brand oder einen Defekt des Treibers) automatisch von der Leitung und verhindert so einen Kurzschluss in der 100-V-Leitung. Die Thermosicherung darf unter keinen Umständen überbrückt oder entfernt werden. Überprüfen Sie bei der regelmäßigen Wartung den einwandfreien Zustand des Anschlusskabels.



CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68/EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)

ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

MED certification
Notified
Body No.: 0098
Certificate No.:
MEDB0000AMS